


1

4x18



3.5x30







Tabla yere ters şekilde konulmalıdır. Ayaklar varsa önce ayakları 4x18 kelebek vidaları ile vidalayınız. Sonra komodinleri 3,5x30 vida ile vidalayınız.

2



4x18

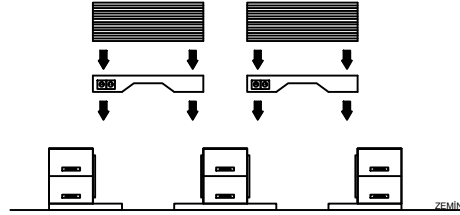

Aynı şekilde prizlik ve perdeleri 4x18 vida ile vida deliklerine vidalayınız.

3

4x18

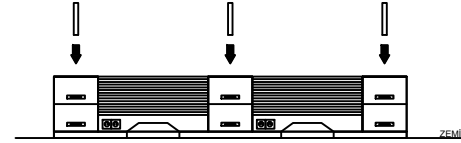


Komodinin ayağına 4x18 vida ile sabitleyiniz. Bu aşamadan sonra tezgahı ters çeviriniz.

4

MONTAJ SEMASI


6x80



L bağlantı yerinden duvara 6x80 vida ile pullarıyla beraber montajını yapınız.


5

6x80

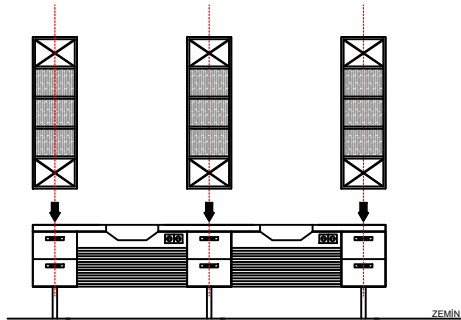


Dekor metalleri komodinleri merkezleyip metalleri sabitleyiniz.

6

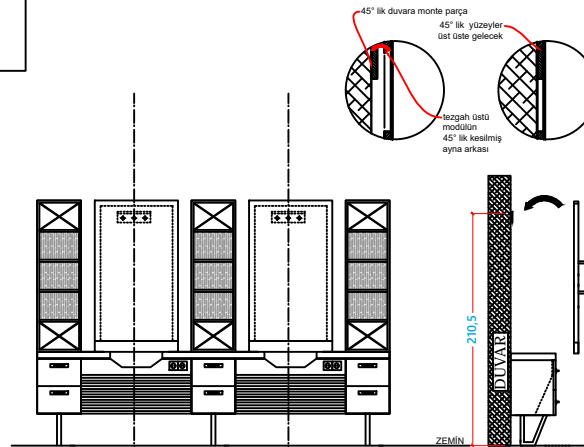

45° lik aşıp parçanın alt noktasından yükseklik ölçüsü alınmalıdır ki parça ile üst modül 45° lik yüzeyler üst üste oturtun. Aynaların montajı yapınız.

7

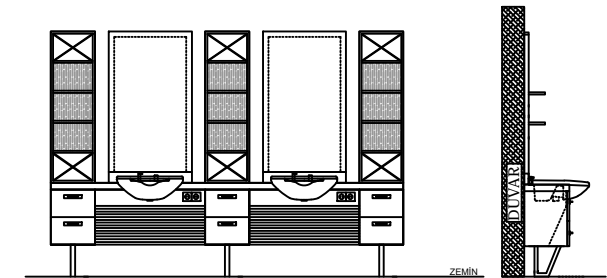

Lavaboları yerleştiriniz ve tesisat bağlantılarını yapınız.

ÜRÜN ADI: CERAMIX WLC

ÇİZEN: DUYGU İLKHAN

TARİH

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)  
Çizim üstünden ölçü alınmalıdır.